HTR5600.fm Page 1 Thursday, April 17, 2008 4:13 PM

makita®

牧 田®
专业电动工具

型号 HTR5600

汽油篱笆剪

560MM

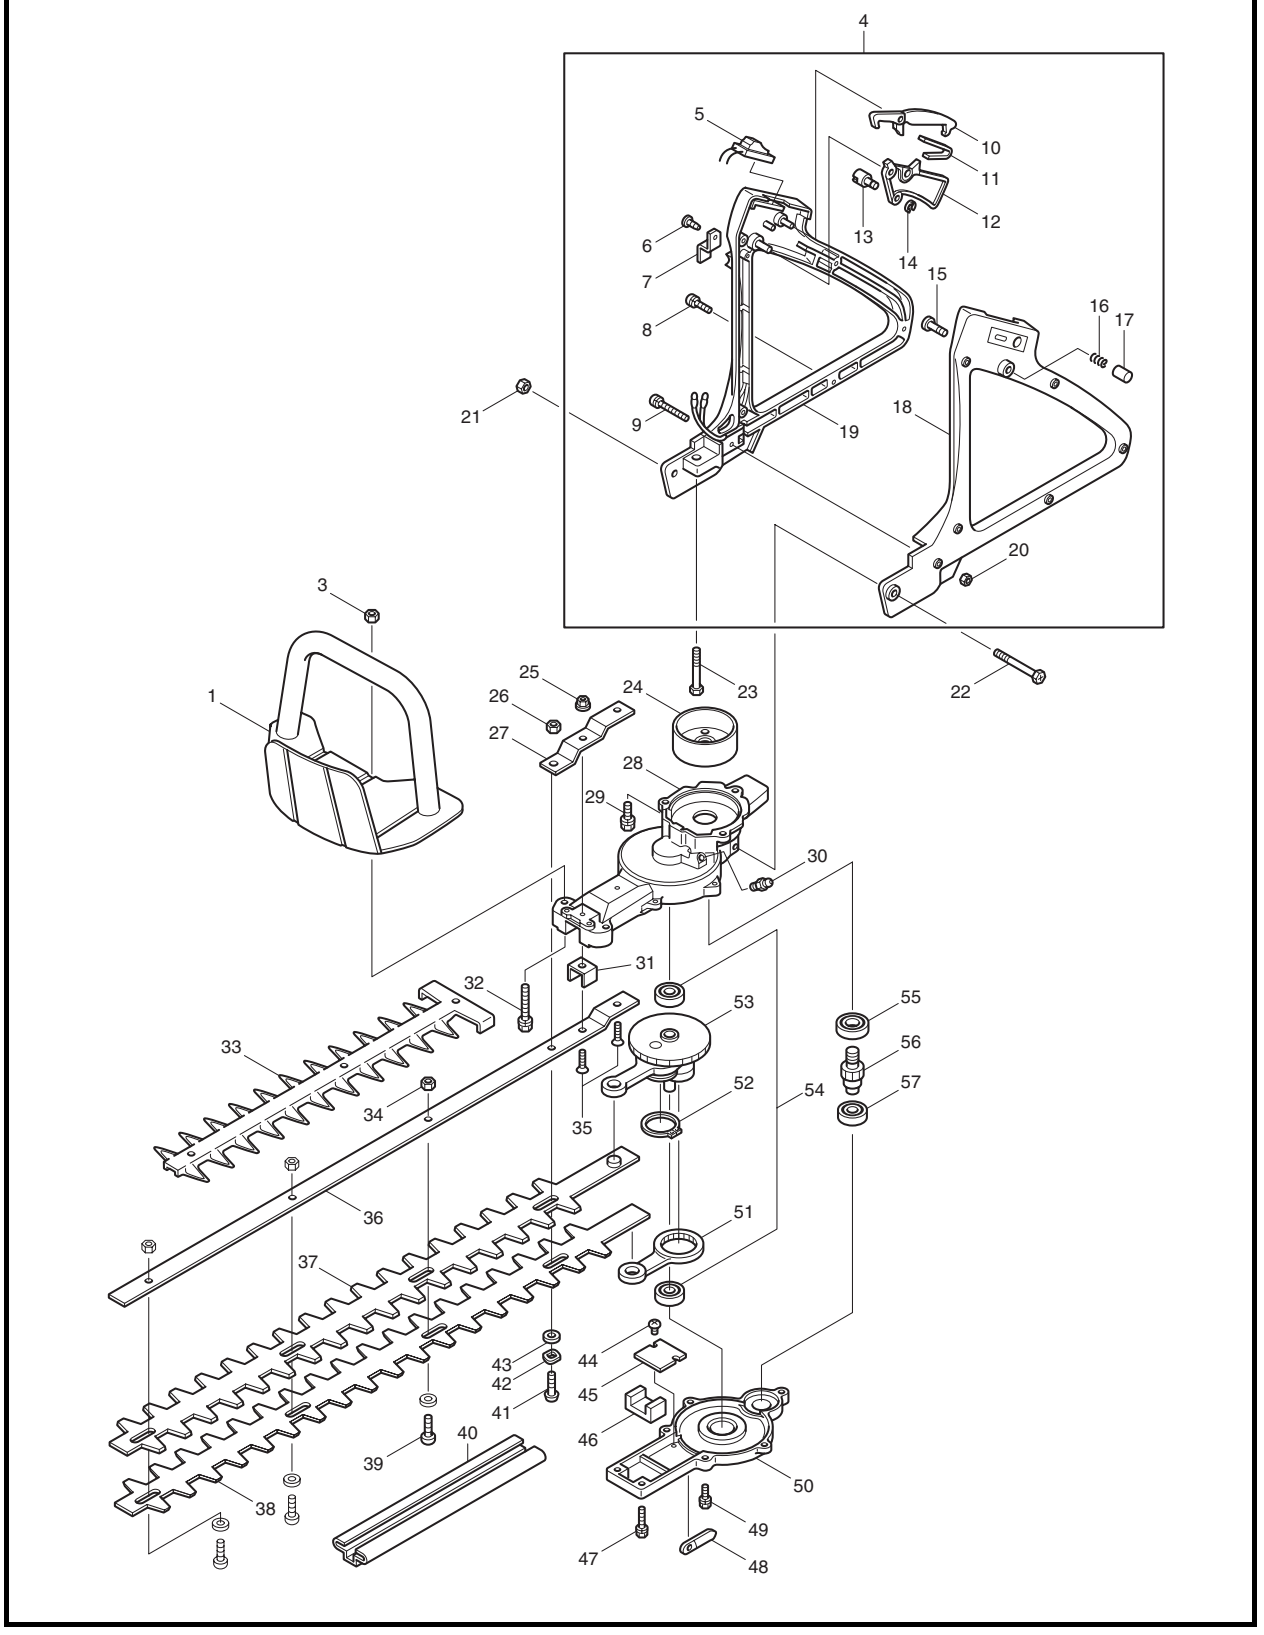

HTR5600.fm Page 2 Thursday, April 17, 2008 4:13 PM

makita®

牧 田®
专业电动工具

型号 HTR5600

汽油篱笆剪

560MM

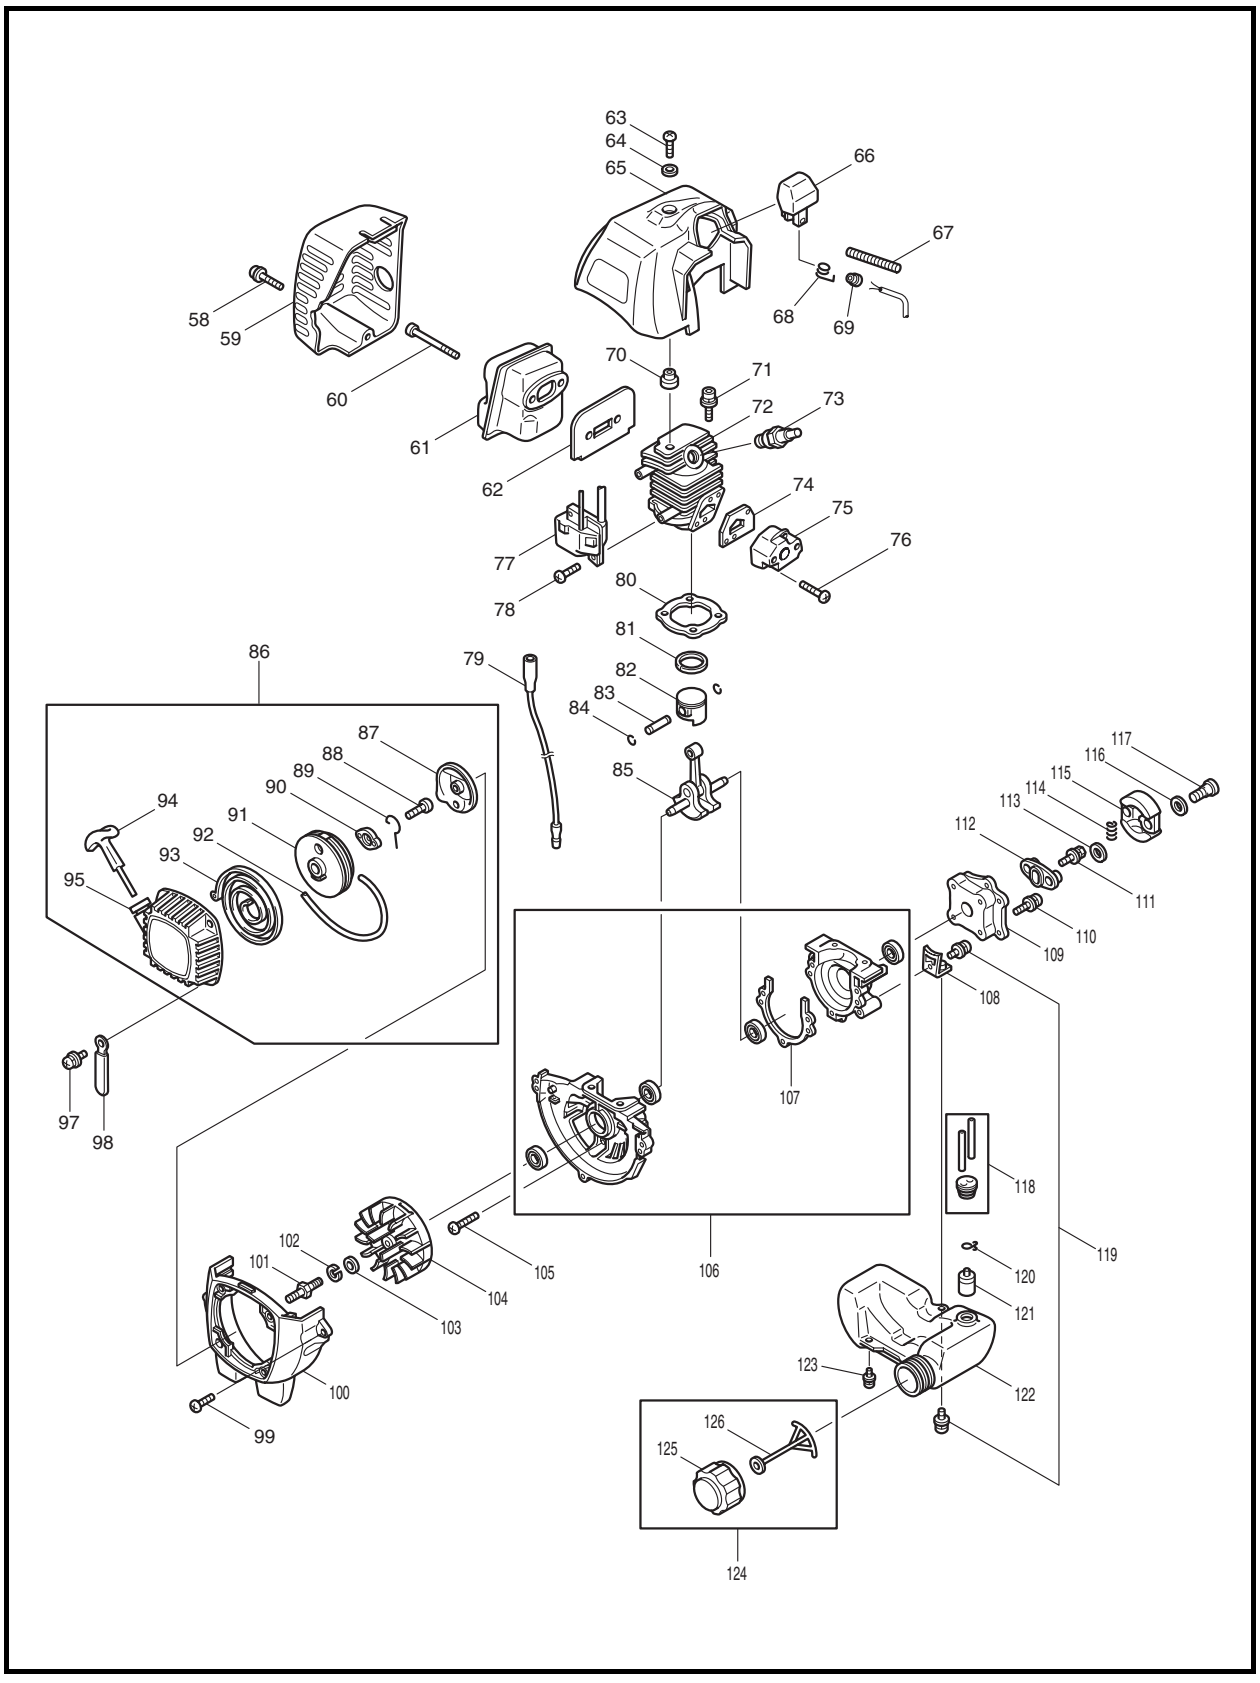

HTR5600.fm Page 3 Friday, April 18, 2008 4:28 PM

makita®

牧 田®
专业电动工具

型号 HTR5600

汽油篱笆剪

560MM

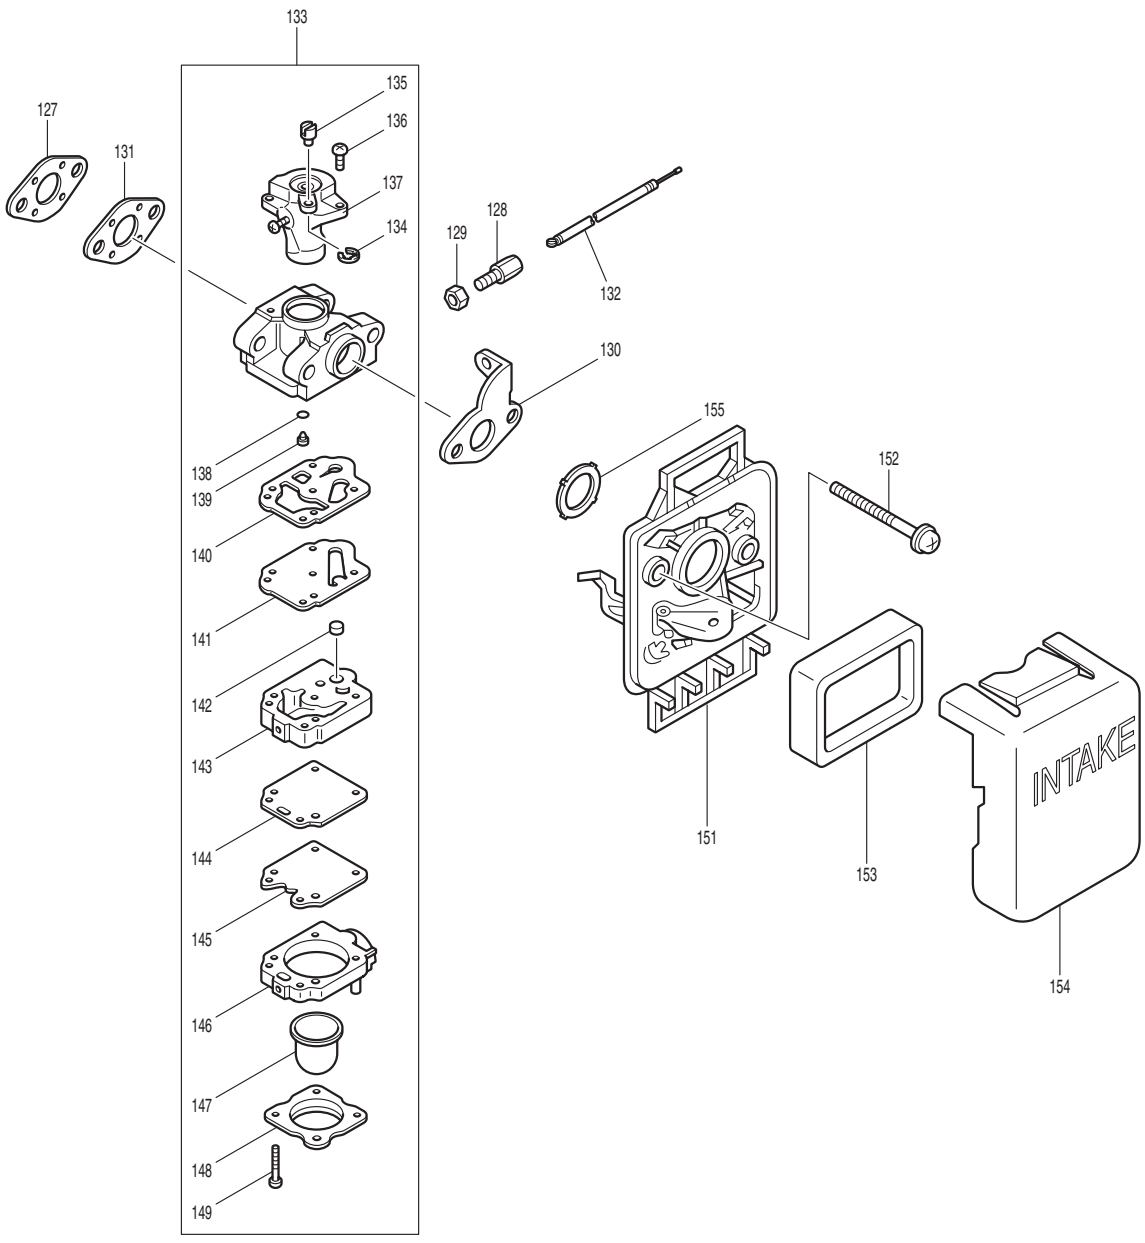

HTR5600.fm Page 4 Thursday, April 17, 2008 4:13 PM

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
001	1181550000	前手柄	1	JP045	
003	0151060000	螺母 M6	2	JP011	
004	1180110000	后手柄组件	1	JP054	包含零件. 5-20
005	0005044004	开关	1	JP034	
006	0112040100	螺丝 M4X10	1	JP010	
007	1181210000	电线固定器	1	JP014	
008	0017040160	螺丝 M4X16（W，SW）	5	JP010	
009	0017040300	螺丝 M4X30（W，SW）	1	JP011	
010	1181510000	制动器	1	JP021	
011	0003010004	弹簧	1	JP023	
012	1181150000	控制杆	1	JP021	
013	1181110000	控制线尾端	1	JP034	
014	0280002500	止动环	1	JP010	
015	1181120000	销	1	JP022	
016	1181140000	弹簧	1	JP016	
017	1181130000	销帽	1	JP017	
018	1181500000	后把手（L）	1	JP031	
019	1181490000	后把手（R）	1	JP033	
020	0015004000	螺母 M4	6	JP010	
021	0151060000	螺母 M6	1	JP011	
022	0055060500	螺钉 M6X50（W，SW，PW）	1	JP015	
023	0055060400	螺钉 M6X40	1	JP015	
024	1361410000	鼓	1	JP040	
025	0162050000	凸缘螺母 M5	1	JP010	
026	0162050000	凸缘螺母 M5	1	JP010	
027	0325102004	盘	1	JP027	
028	0325100002	顶部箱盖	1	JP055	
029	0054060150	螺钉 M6X15	2	JP012	
030	0055000100	油头 M6	1	JP016	
031	0325103004	盘	1	JP025	
032	0054060350	螺钉 M6X35	2	JP013	
033	0287110002	刀架	1	JP040	
034	0164060000	U形螺母 M6	4	JP014	
035	0011050205	螺丝 M5X20	2	JP012	
036	1181260000	刀片支架	1	JP051	
037	6018505400	上刀片	1	JP046	
038	6018505500	下刀片	1	JP046	
039	0040002009	螺丝 L=19	3	JP019	
040	0028002039	刀盖	1	JP038	
041	0040003009	螺丝 M6X22	1	JP019	
042	0229060000	波形垫圈	1	JP011	
043	0082500000	滑动垫圈	4	JP010	
044	0010030050	螺丝 M3X5	2	JP011	
045	0301100000	滑行盘	1	JP024	
046	0325104004	毡	1	JP027	
047	0054050160	螺钉 M5X16（W，SW）	2	JP012	
048	0566079970	压板	1	JP011	
049	0054050160	螺钉 M5X16（W，SW）	5	JP012	
050	0325101002	底部箱盖	1	JP044	
051	TE1A044000	杆	1	JP049	
052	0283026000	止动环	1	JP014	
053	1360030000	曲轴齿轮组件	1	JP067	

HTR5600.fm Page 5 Tuesday, May 27, 2008 1:39 PM

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
054	0353006080	轴承 ZZ608	2	JP031	
055	0354060010	轴承 UU6001	1	JP036	
056	1361420000	小齿轮	1	JP051	
057	0353006080	轴承 ZZ608	1	JP031	
058	0140059290	螺丝	1	JP009	
059	5253500500	消音器盖	1	JP019	
060	0119059550	内六角螺丝	2	JP013	
061	5253071000	排气消音器	1	JP033	
062	5253500102	消音器垫圈	1	JP016	
063	0140059490	螺丝	1	JP009	
064	0200070010	垫圈	1	JP011	
065	5255500301	汽缸盖	1	JP021	
066	5237503301	塞帽	1	JP020	
067	0851049950	导管	1	JP012	
068	0654009931	塞帽弹簧	1	JP009	
069	5257500300	索环	1	JP012	
070	5503503001	隔圈	1	JP011	
071	0119059730	内六角螺丝 M5X20	2	JP010	
072	5231501804	汽缸	1	JP044	
073	0650149721	火花塞	1	JP034	
074	5253500200	绝缘垫圈	1	JP011	
075	5233014000	绝缘器	1	JP020	
076	0140059500	螺丝 M5X25	2	JP010	
077	5257001021	点火线圈	1	JP043	
078	0140049920	螺丝 M4X20	2	JP009	
079	5607005000	导线	1	JP015	
080	5231502304	汽缸垫圈	1	JP014	
081	5242500701	活塞环	2	JP018	
082	5252501500	活塞	1	JP033	
083	5232502600	活塞销	1	JP015	
084	0565089970	挡圈	2	JP009	
085	5252001001	曲轴组件	1	JP053	
086	5255052000	起动组件	1	JP034	包含零件.87-95
087	5255505900	滑轮	1	JP017	
088	5195002060	固定螺丝	1	JP015	
089	5195002100	摆动臂	1	JP011	
090	5195002110	定位套	1	JP012	
091	5195002030	线盘	1	JP019	
092	5255016020	起动绳	1	JP022	
093	5195002050	回卷弹簧	1	JP024	
094	5225004020	把手	1	JP015	
095	5255001040	减震圈	1	JP014	
097	0140049760	螺丝组件	4	JP009	
099	0140059350	螺丝 M5X18（W，SW）	3	JP009	
100	5255505700	飞轮箱	1	JP024	
101	5257501400	螺钉	1	JP015	
102	0032006000	弹簧垫圈	1	JP005	
103	0031206000	垫圈	1	JP009	
104	5257041010	飞轮	1	JP035	
105	0140059520	螺丝 M5X25	3	JP009	
106	5251003000	曲轴箱组件	1	JP056	包含零件. 107
107	5231502202	曲轴箱垫圈	1	JP011	

HTR5600.fm Page 6 Wednesday, May 21, 2008 8:55 AM

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
108	5256002000	固定板	1	JP016	
109	1181240000	衬垫	1	JP036	
110	0140059350	螺丝 M5X18（W，SW）	4	JP009	
111	5235504700	螺钉	1	JP009	
112	6202500000	固定器	1	JP017	
113	6202500600	垫圈	2	JP009	
114	5238500500	离合器弹簧	1	JP013	
115	6252500801	离合器履	2	JP026	
116	0200089911	垫圈 M8	2	JP009	
117	6252500400	离合器螺钉	2	JP016	
118	5256012001	导管	1	JP023	
119	0140059290	螺丝	2	JP009	
120	0561059990	软管夹	1	JP009	
121	5236503900	过滤器	1	JP020	
122	5256025000	燃料箱	1	JP030	
123	0150059800	自攻螺丝 M5X18	2	JP010	
124	5256059000	燃料箱盖组件	1	JP023	包含零件. 125，126
125	5256058000	燃料箱盖	1	JP021	
126	5256067000	防拉带	1	JP022	
127	5233504200	垫圈	1	JP011	
130	5256500100	控制线支架	1	JP014	
131	5253503900	垫圈	1	JP010	
132	5209500200	控制线	1	JP026	
133	5256007000	汽化器	1	JP047	包含零件.134-149
134	5316005120	环	1	JP017	
135	5236018040	旋杆	1	JP022	
136	5206008030	半圆头螺丝	2	JP014	
137	5196002010	节流阀	1	JP048	
138	5246001010	O形圈	1	JP017	
139	5026004010	喷油头	1	JP021	
140	5246001030	泵垫圈	1	JP019	
141	5246001040	泵横膈膜	1	JP023	
142	5016004010	进气屏	1	JP016	
143	5236046130	泵体组件	1	JP045	
144	5236046040	测定横膈膜垫圈	1	JP018	
145	5316005250	测定横膈膜	1	JP033	
146	5236046060	空气清洁体	1	JP031	
147	5246001150	手动泵油器	1	JP021	
148	5236046050	手动泵油器盖	1	JP021	
149	5236046010	泵盖螺丝	4	JP014	
151	5253056000	空气清洁器	1	JP033	
152	0043305650	螺丝 M5X65	1	JP011	
153	5203004010	空气过滤器	1	JP019	
154	5203004030	空气清洁器盖	1	JP024	
A01	5019001000	工具	1	JP023	
E01	1181600000	衬套	1	JP024	